

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MANUTENZIONE

NOTA: La fattura di acquisto, DEVE essere conservata unitamente al presente certificato per validare la garanzia.
IN MANCANZA DI QUESTA QUALSIASI RECLAMO NON PUÒ ESSERE ACCETTATO.

Raccomandiamo vivamente di seguire le procedure di assemblaggio e manutenzione che suggeriamo di seguito, al fine di evitare danneggiamenti o compromettere la garanzia del prodotto.

IMPORTANTE:

Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato provvisto di adeguata attrezzatura, in grado di rilasciare una certificazione di avvenuta posa in opera "a regola d'arte". La mancanza di tale presupposto, pregiudica qualsiasi forma di garanzia.

GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia europea di anni 2, dalla data di spedizione, in tutte le sue componenti, qualora siano state seguite scrupolosamente le condizioni poste di seguito, riguardanti la sua installazione, manutenzione ed il suo utilizzo, più specificatamente:

1. La stanza da bagno deve essere areata, cioè provvista di finestra oppure adeguato impianto di aerazione che provveda allo smaltimento del vapore acqueo.
2. Il mobile, nelle sue componenti, deve essere asciugato dopo ogni utilizzo, avendo cura di non lasciare ristagni di acqua a diretto contatto con esso.
3. L'installazione deve avvenire a debita distanza da docce o impianti che possano generare contatto diretto o prolungato con l'acqua.
4. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato (2 persone), dotato di adeguata attrezzatura, che possa rilasciare un documento/dichiarazione comprovante l'esecuzione del lavoro "a regola d'arte".
5. La manutenzione del prodotto, deve essere effettuata seguendo le indicazioni fornite dal costruttore, evitando scrupolosamente prodotti acidi, aggressivi od abrasivi per la pulizia.
6. L'uso del prodotto per il quale è stato progettato, deve essere effettuato rispettando i carichi dei cassetti, delle mensole, e delle staffe di supporto.
7. Il mobile NON deve essere installato in presenza di difetti evidenti, e le contestazioni sulla finitura verranno accettate unicamente se comunicate prima del montaggio.

La garanzia decade qualora:

1. La stanza nella quale il mobile viene installato sia sprovvista di adeguata aerazione.
2. Il mobile non sia stato asciugato dopo ogni utilizzo.
3. Il mobile sia installato in prossimità di docce o impianti che possano generare il rischio di contatto diretto con l'acqua.
4. L'installazione non sia stata effettuata da personale specializzato, e/o non si sia in possesso di certificazione per la corretta esecuzione del lavoro.
5. La manutenzione del prodotto non sia stata effettuata seguendo le indicazioni del costruttore.
6. Uso del prodotto e carichi di staffe, cassetti, mensole siano difforni da quelli progettuali.
7. Il mobile sia stato installato in presenza di evidenti difetti di finitura e/o costruzione.

MANUTENZIONE

Il mobile da voi acquistato è costruito con materiali di prima scelta, appositamente realizzati per essere utilizzati in ambiente umido. Queste poche semplici regole di manutenzione vi aiuteranno a rendere durevole il bene acquistato. A seconda del tipo di finitura possono essere necessarie diversi accorgimenti, ma in generale sarà consigliato l'uso di un semplice panno in microfibra umida per la pulizia generale del mobile.

Sono assolutamente da evitare prodotti abrasivi, acidi o detergenti aggressivi.

- Finiture laccate opache: SOLO microfibra umida – non usare alcool o solventi.
- Finiture laccate lucide: SOLO microfibra umida, in caso di macchie persistenti, inumidire il panno con alcool e strofinare con delicatezza.
- Finiture legno opaco: SOLO microfibra umida – non usare alcool o solventi.
- Finiture laminate: SOLO microfibra umida – non usare alcool o solventi.

AVVERTENZA: Il mobile non è idoneo a un utilizzo all'esterno. L'esposizione prolungata alla luce solare può generare dei viraggi sia nelle vernici che nei legni.

In caso di macchie persistenti, graffi o danni di varia natura, contattare il rivenditore per possibili suggerimenti da parte del costruttore, NON intervenire in modo autonomo.

MANUTENZIONE PIANI E TOP

Utilizzare SOLO microfibra umida, di tanto in tanto utilizzare la spugna di Scotchbrite® fornita con il top-consolle, per ripristinare la lucentezza originale, asportando la parte ossidata della superficie.

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

Struttura:

Realizzata con pannelli di particelle di legno, secondo classificazione UNI EN 309 (in classe E1 normativa UNI EN 120). I pannelli hanno uno spessore di 18 mm, e sono rivestiti in melaminico GRIGIO/BIANCO/LEGNO, a seconda dei modelli. I pannelli esterni, a vista, vengono finiti come i frontali, o seguendo le indicazioni del committente.

Schienali:

Pannelli realizzati in fibra di legno, spessore 3 mm, secondo definizione UNI EN 316 (in classe E1 normativa UNI EN 120). Il lato interno sarà abbinato alla finitura della struttura interna.

Frontali:

Sono realizzati con pannelli in MDF per i modelli laccati e con pannelli di particelle di legno, secondo classificazione UNI EN 309 (in classe E1 normativa UNI EN 120) per i modelli con finiture in legno.

Guide Cassetti:


Realizzate con sponde metalliche a ritorno ammortizzato e sistemi di regolazione integrati.

Cerniere Ante:

Realizzate in acciaio, con regolazioni sui tre assi e ammortizzatore integrato. In alcune particolari situazioni, le cerniere non essendo a 90° non prevedono ammortizzatore. In questi casi viene inserito un pistoncino Smove nel fondo dell'elemento.

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: Le misure riportate in ogni disegno sono da ritenersi indicative, spessori dei top, delle altezze dei lavabi, possono influire anche per diversi centimetri sulle quote. Considerare sempre le esigenze dell'utilizzatore oltre alle quote di eventuali impianti esistenti.

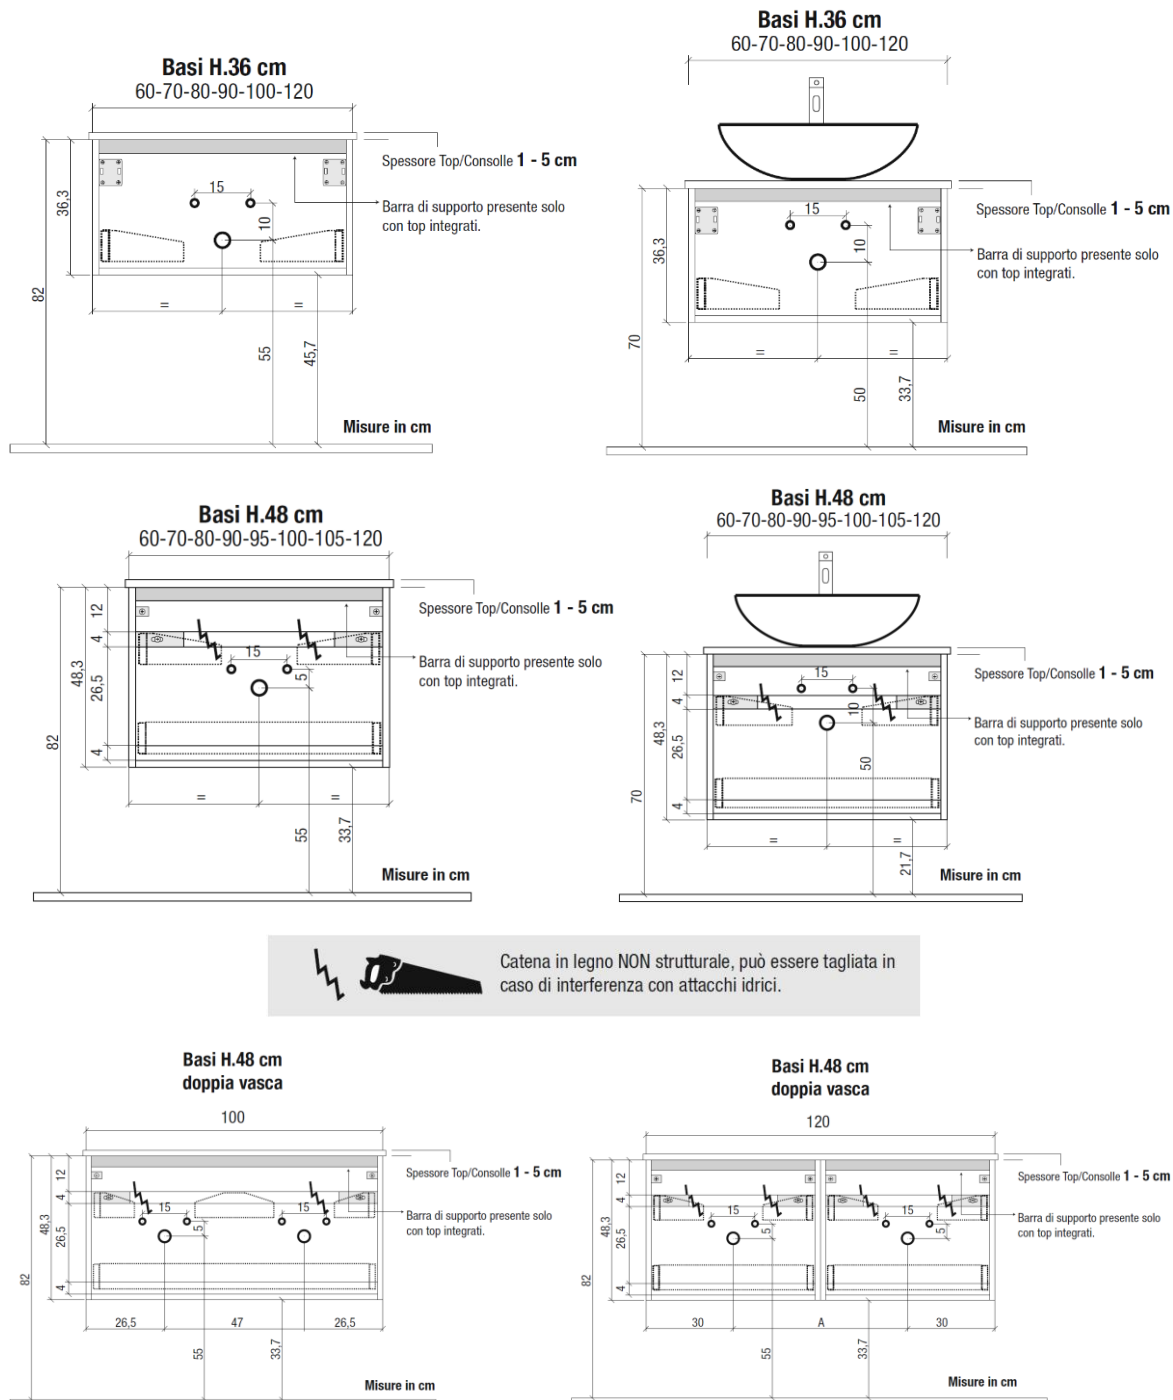

A (Solid)= 60cm




Catena in legno NON strutturale, può essere tagliata in caso di interferenza con attacchi idrici.

NOTA: Tra il retro del cassetto ed il muro è previsto uno spazio di 4 cm circa.

ATTENZIONE: Fissare SEMPRE anche la barra inferiore in legno, tramite le squadre metalliche angolari.

Sistema STANDARD

Basi H.48, Pensili e Colonne

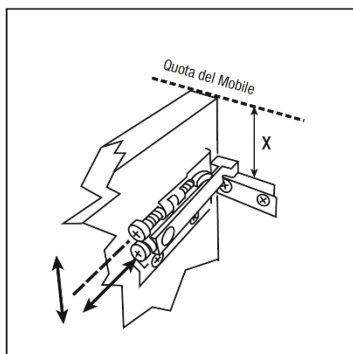


X= 6,5 cm Basi Lavabo

X= 4,5 cm Basi neutre e Pensili

Sistema ANTI-SGANCIAMENTO

Basi lavabo H.36 cm

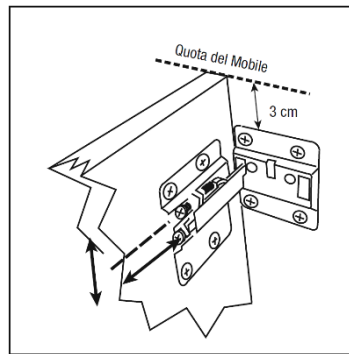

NOTA PRELIMINARE IMPORTANTE

Il montaggio del mobile DEVE essere realizzato da personale qualificato, almeno **due persone**, munite di adeguata attrezzatura.

A fine procedura, DEVE essere rilasciata una dichiarazione di avvenuta installazione conforme alle procedure indicate dall'azienda, in assenza di tale dichiarazione, la garanzia del prodotto decade.

- RACCOMANDIAMO la massima cautela nel maneggiare il mobile e/o i suoi componenti, dati gli spazi angusti che spesso si trovano nella stanza da bagno.
- NON TRASCINARE il mobile sul pavimento, ma utilizzare i cartoni dell'imballo per appoggiarlo a terra.
- NON UTILIZZARE mai avvitatori elettrici per la regolazione finale di ante o cassette, ma usare UNICAMENTE cacciavite a mano.

ATTENZIONE

- L'allacciamento idrico DEVE essere eseguito da professionisti o tecnici qualificati, con rilascio di CERTIFICAZIONE.
- L'allacciamento elettrico DEVE essere eseguito da professionisti o tecnici qualificati, con rilascio di CERTIFICAZIONE.

ATTREZZATURA NECESSARIA PER L'INSTALLAZIONE

- MATITA PER SEGNARE QUOTE
- METRO
- LIVELLA A BOLLA
- TRAPANO ELETTRICO
- AVVITATORE ELETTRICO
- PUNTE TRAPANO PER MURO DA 8 E 9 MM
- PUNTE TRAPANO PER LEGNO DA 3 E 5 MM
- CACCIAVITE A CROCE MISURA MEDIA
- MARTELLO DI GOMMA
- TASSELLI A MURO ADATTI



NOTA IMPORTANTE: I tasselli da 8x50 mm forniti con il mobile, sono di uso generico, per muri portanti. In presenza di muri diversi è consigliato l'utilizzo di tasselli adeguati.

1_ APERTURA IMBALLI

Procedere allo sballaggio degli elementi seguendo le varie fasi come rappresentate in figura, facendo attenzione a non arrecare danni al mobile con taglierini o altri attrezzi.



a_ Posizionare a terra l'imballo con l'indicazione alto rivolta verso il basso, e aprire l'imballo con cura.



d_ Togliere gli angolari di polistirolo e il sacco di nylon protettivo.



b_ Capovolgere ora l'elemento lasciando aperta la parte inferiore al fine di sfilare l'imballo.



e_ Togliere i cassetti per facilitare l'operazione di fissaggio a muro del mobile.

Attenzione: per l'estrazione del cassetto dalle guide, procedere aprendo il cassetto di 2/3 dell'apertura totale, e tirare con scatto deciso verso l'alto con entrambe le mani poste ai lati del cassetto e NON come rappresentato in figura 1.



c_ Mettere sotto il mobile un cartone o materiale protettivo per non graffiare il mobile quando verranno tolti gli angolari.

ATTENZIONE: I materiali utilizzati per l'imballo devono essere riciclati o eliminati rispettando i regolamenti locali.

2_ FISSAGGIO BASI H. 48 CM

A_ Tolti gli imballi ed estratto i cassetti dal mobile, procedere al fissaggio della base al muro seguendo le varie fasi che seguono:




a_ Per il posizionamento delle squadrette a muro tenere in considerazione che l'altezza per una base contenitore (fig. 1) è diversa da una base lavabo (fig. 2).



d_ Inseriti i tasselli nei fori, procedere con il fissaggio delle squadrette facendo attenzione che la parte con aggancio sia dal lato del fianco.



b_ Le squadrette vanno poste all'interno dei fianchi degli elementi, per cui prestate attenzione nel rilevare con esattezza le misure.

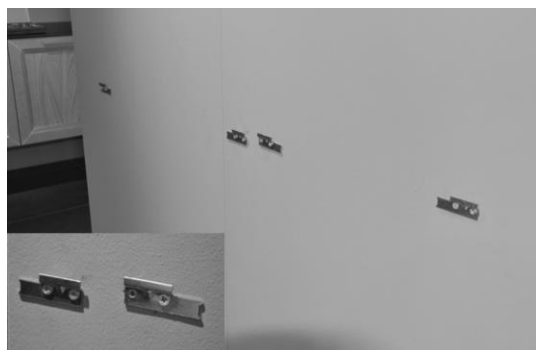

e_ Dopo aver fissato le squadrette sul muro, e controllato tutte le misure di posizionamento, è possibile procedere con l'installazione del mobile a muro.



c_ Rilevate tutte le misure necessarie, procedere con la segnatura sul muro i punti per la foratura e l'inserimento dei tasselli in dotazione (o quelli adatti al vostro muro).



f_ L'operazione di aggancio del mobile alle squadrette, deve essere fatto obbligatoriamente da 2 persone, questo per non arrecare danno a sé stessi e al mobile.

B_ Agganciato il mobile al muro sulle apposite squadrette, si procederà alla messa in bolla e al fissaggio definitivo del mobile.



a_ Con l'aiuto di un collaboratore controllare l'esatto aggancio del mobile alle squadrette, prima di lasciare la presa.



d_ La messa in bolla sulla profondità del mobile viene fatta agendo sulla vite di tiraggio dell'attaccaglia, come in figura.



b_ Controllato l'avvenuto aggancio del mobile posizionare la bolla sopra di esso, come indicato in figura.



e_ Dopo aver fissato il mobile con le attaccaglie, si procederà al fissaggio sicuro dello stesso con le viti e tasselli in dotazione sulla catena posteriore del mobile.



c_ Procedere ora alla messa in bolla del mobile nella lunghezza, agendo sulla vite superiore delle attaccaglie come in figura.



f_ Dopo aver fissato il mobile al muro, rimontare i cassetti. L'operazione viene eseguita estraendo del tutto le guide, posizionando il cassetto sopra di esse e chiudendo il cassetto.

FISSAGGIO BASI H. 36 CM – MECCANISMO ANTIRIBALTAMENTO

Le basi in altezza 36 cm sono dotate di attaccaglie con meccanismo di antiribaltamento.




a_ Come per le basi H.48, la prima fase rimane la segnatura dei punti sul muro ove praticare i fori per il fissaggio delle squadrette.



c_ L'aggancio dell'attaccaglia alla squadretta avviene facendo entrare il supporto dell'attaccaglia nella sede sulla basetta.



b_ Le attaccaglie già premontate sul mobile sono dotate di viti di regolazione che verranno utilizzate per la messa in bolla del mobile.

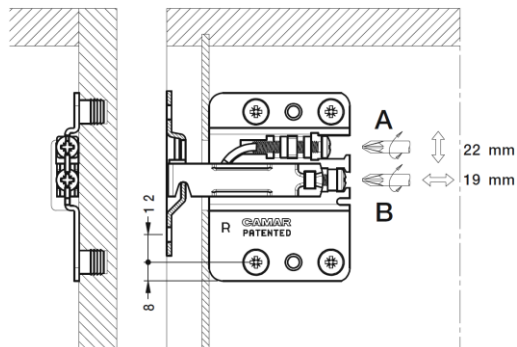

d_ La messa in bolla del mobile avviene agendo sulle due viti di regolazione dell'attaccaglia. La vite (A) permette la regolazione del mobile in verticale fino ad un massimo di 22 mm. La vite (B) regola la trazione del mobile verso il muro fino ad un massimo di 19 mm.

3_ INSTALLAZIONE TOP

Agganciato il mobile al muro, si procederà al posizionamento del top scelto.



a_ Con l'aiuto di un collaboratore posizionare a terra la scatola e aprire l'imballo con cura.



d_ Con l'aiuto di un collaboratore sollevare il top avendo cura di prenderlo lateralmente e appoggiarlo sopra la base.



b_ Sempre con l'aiuto di un'altra persona estrarre il top dall'imballo di cartone come in figura.



e_ Una volta verificato le perfette condizioni del mobile e della installazione, procedere con la siliconatura del top facendo attenzione ad utilizzare silicone neutro.



c_ Appoggiare il top sopra l'imballo di cartone e togliere il nylon di protezione facendo attenzione a tenere sempre in equilibrio il top in modo che non scivoli e cada.

4_ REGOLAZIONE DEI CASSETTI METALLICI

Tutti i cassettei metallici in dotazione sono dotati di viti per una migliore regolazione dei frontali.



a_ Per effettuare qualsiasi regolazione dei frontali cassetto, è indispensabile disattivare il blocco di sicurezza agendo sulla vite superiore come indicato in figura.




c_ Agendo sulla vite posta sotto la ringhierina dei cassettoni, si procede con la regolazione della perpendicolarità del frontale. SOLO su frontali H 36 e 48.




b_ Agendo sulla vite inferiore si effettua la regolazione in altezza del frontale cassetto per ± 2 mm. Eseguita la regolazione, riattivare il blocco agendo sulla vite superiore.

Le seguenti operazioni sono necessarie solo in caso di sostituzione del frontale

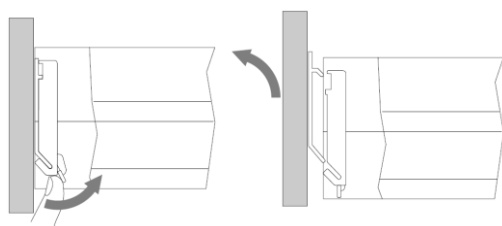

Per lo smontaggio del frontale cassetto premere il dispositivo di blocco allontanandolo dal frontale e sganciare il frontale.

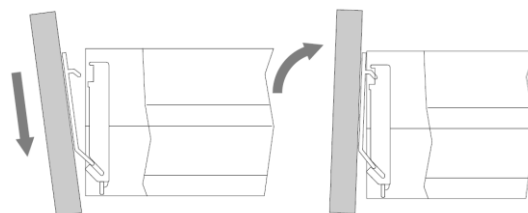

Per il montaggio del cassetto introdurre il frontale con i ganci di arresto nella fessura obliqua inferiore (posizionamento a zero utilizzando i ganci di arresto). Voltare il frontale all'interno e premere verso il basso.

5_ CERNIERE CON AGGANCIO/SGANCIO RAPIDO

Le cerniere adottate sono caratterizzate da aggancio/sgancio rapido.



a_ Lo sgancio della cerniera si effettua tirando verso di sé la levetta posta nella parte posteriore della cerniera.






c_ L'aggancio della cerniera avviene in modo automatico, a pressione, avendo cura di fissare prima la parte esterna nell'apposita sede.



b_ SGANCIO: durante questa operazione è importante tenere saldamente la porta, al fine di evitare cadute della stessa.



d_ Procedere poi ad agganciare la parte interna, sempre tenendo ben salda la porta ed il mobile, fino a sentire lo scatto del blocco.

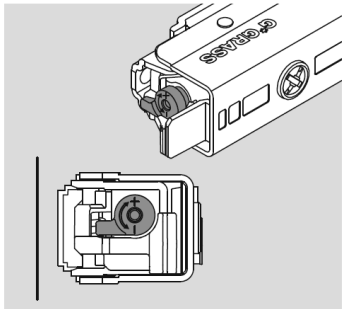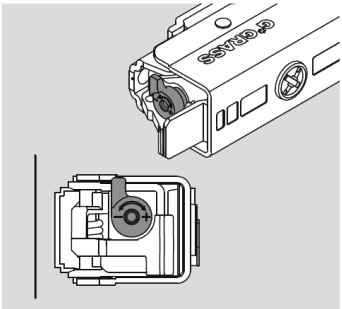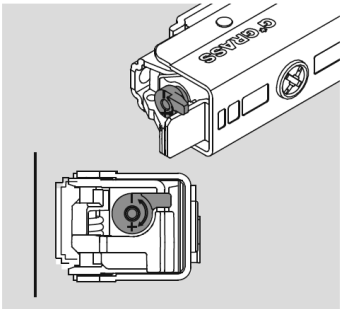
Regolazione forza ammortizzatore LEGGERO	Regolazione forza ammortizzatore MEDIO	Regolazione forza ammortizzatore FORTE
 Levetta di regolazione con direzione verso il fianco. Campo d'impiego: ante piccole, leggere	 Levetta di regolazione in posizione verticale. Campo d'impiego: ante standard	 Levetta di regolazione con direzione verso l'interno del mobile. Campo d'impiego: ante pesanti
Grazie all'aiuto della levetta di regolazione è possibile regolare la forza dell'ammortizzatore per ogni singola cerniera. Questo consente una semplice e facile regolazione della velocità di chiusura dell'anta senza l'ausilio di utensili.		

REGOLAZIONE DELLE CERNIERE


Le cerniere adottate sono dotate di viti di regolazione.




a_ NOTA: Prima di effettuare qualsiasi regolazione, rimuovere il carter di protezione della cerniera.

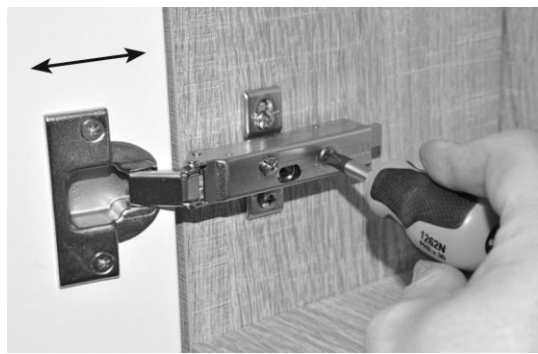

c_ FRONTALE: La regolazione avviene esercitando una regolazione della vite come in figura.

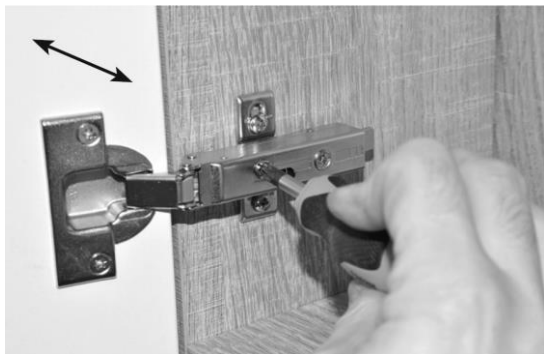


b_ LATERALE: La regolazione avviene esercitando una regolazione della vite come in figura.

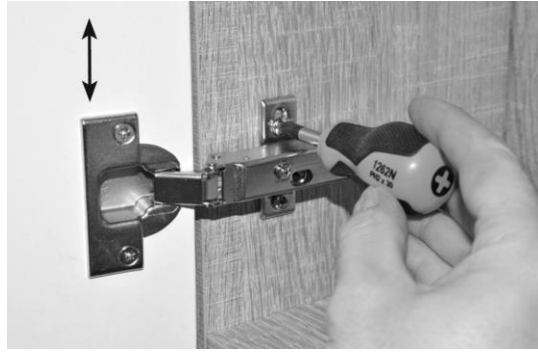

d_ VERTICALE: La regolazione avviene svitando la basetta sul mobile e fissandola nuovamente dopo la regolazione.

6_ FISSAGGIO PENSILI E COLONNE

L'installazione di pensili e colonne viene effettuata tramite attaccaglie regolabili come per le basi.

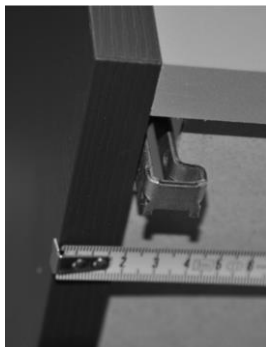

a_ Per il posizionamento delle squadrette a muro tenere in considerazione la posizione rispetto all'elemento.

c_ Procedere ora alla messa in bolla del mobile agendo sulla vite superiore delle attaccaglie come in figura.



b_ Rilevati i punti sul muro, procedere con la foratura, l'inserimento dei tasselli e il fissaggio delle squadrette.

d_ La messa in bolla sulla profondità del mobile viene fatta agendo sulla vite di tiraggio dell'attaccaglia, come in figura.

7_ ECOLOGIA - AMBIENTE

L'acquirente ha l'obbligo di provvedere allo smaltimento differenziato dei materiali di imballaggio attraverso le apposite strutture nel territorio, che provvederanno al suo recupero in conformità con le norme vigenti. Alla fine del suo utilizzo, non disperdere il mobile nell'ambiente.